


[배출자] 휴대폰(App)을 이용한 비콘태그 정상작동 여부 확인

■ (주)에일리언테크놀로지아시아 - KecoBC (☎ 070-7012-1390)

① 앱스토어 또는 구글플레이에서 "nRF Connect for Mobile" 어플 다운

※ youtube(유튜브) - 의료폐기물 전용 비콘 태그 설치방법 검색

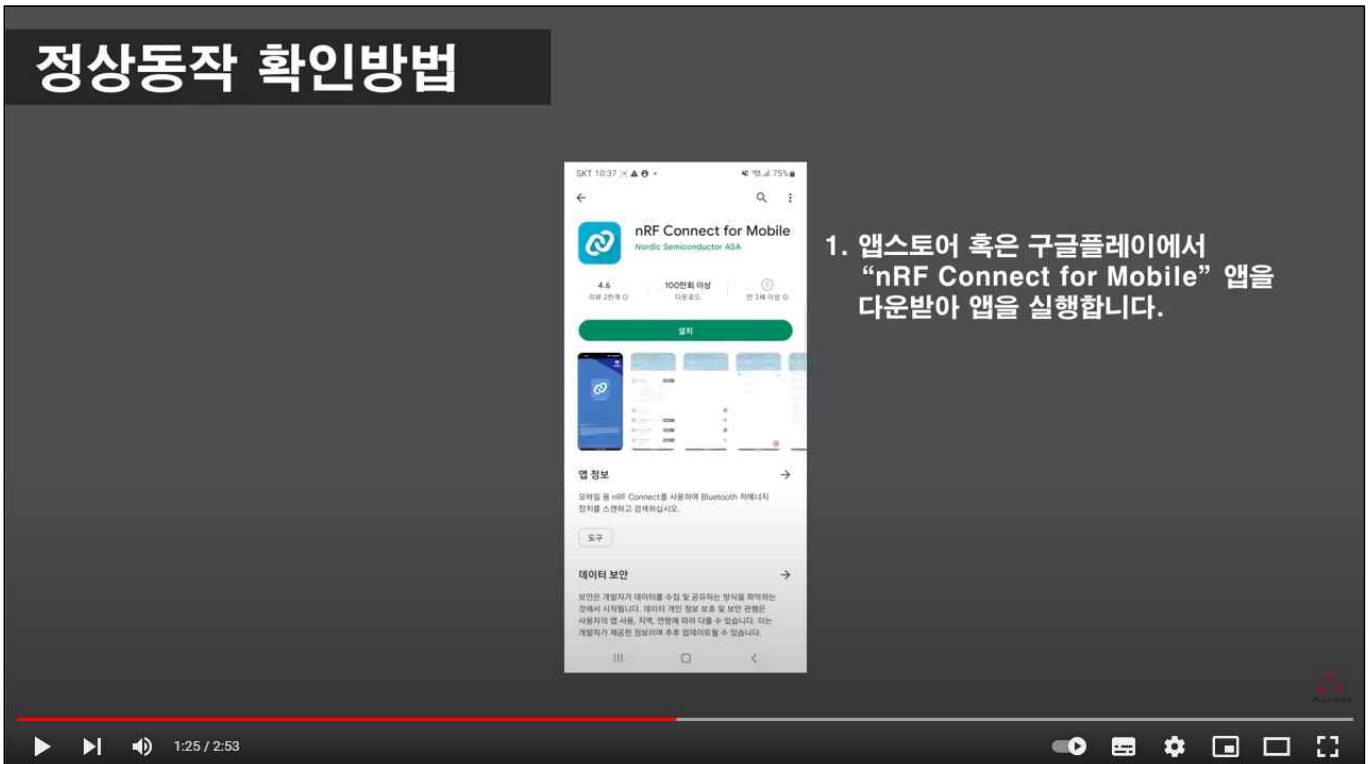

② 어플 실행

③ 화면 우측 하단에 "Done"이 나올 때까지 화면을 왼쪽으로 넘김

④ "No filter" 우측의 화살표(▼) 터치 후 첫번째 칸에 "keco" 입력

⑤ 위쪽의 화살표(▲) 터치 후 화면이 바뀌면 "SCAN" 터치

⑥ 안내문구가 나오면 "허용"->"앱 사용 중에만 허용" 터치

⑦ 다시 "SCAN"터치하면 제품 검색이 시작됨

⇒ 검색된 내용에 Keco 하단에 고유번호 12자리(문자, 숫자)가 나오면 제품이 정상작동중인 상태